

GUIDE DE DEPANNAGE DU
TC 140

F

| Problème rencontré | Cause / Solution |
|---|--|
| <p>➤ J'ai un problème au niveau de ma console</p> <ul style="list-style-type: none">○ Elle ne s'allume pas○ Le panneau d'affichage s'obscurcit○ La console s'allume mais aucune fonction ne répond | <p>- Cause : Mauvais branchement de la console. Solution : Vérifiez que les branchements de la console ont été faits correctement.</p> |
| <p>➤ Mon tapis ne s'allume pas</p> | <p>- Cause 1 : Mauvais branchement du tapis. Solution 1 : Vérifiez le branchement de la prise secteur, puis assurez-vous que l'interrupteur général du tapis est sur 1. Vérifiez ensuite que la clé de sécurité est mise. Enfin, vérifiez et appuyez sur le disjoncteur s'il est disjoncté.</p> <p>- Cause 2 : Mauvais branchement de la console. Solution 2 : Vérifiez le branchement du câble de la console.</p> |
| <p>➤ Mon tapis fait du bruit</p> | <p>- Cause 1 : Les vis sont desserrées. Solution 1 : Resserrez toutes les vis du montant.</p> <p>- Cause 2 : Manque de lubrification du tapis ou la bande de roulement est décentrée. Solution 2 : Référez-vous à la notice pour la lubrification du tapis et le recentrage de la bande.</p> |
| <p>➤ J'ai un problème avec mon tapis</p> <ul style="list-style-type: none">○ Quand je monte sur le tapis, la vitesse ralentit○ Le tapis sort de son axe | <p>- Cause : Manque de lubrification de la bande de roulement ou la bande s'est détendue. Solution : Référez-vous à la notice pour la lubrification du tapis ou la retente de la bande.</p> <p>- Cause : Le tapis est décentré. Solution : Référez-vous à la notice pour le recentrage du tapis</p> |




Si votre problème n'est pas répertorié ou si malgré nos conseils le problème persiste, contactez le S.A.V.





DOMYOS

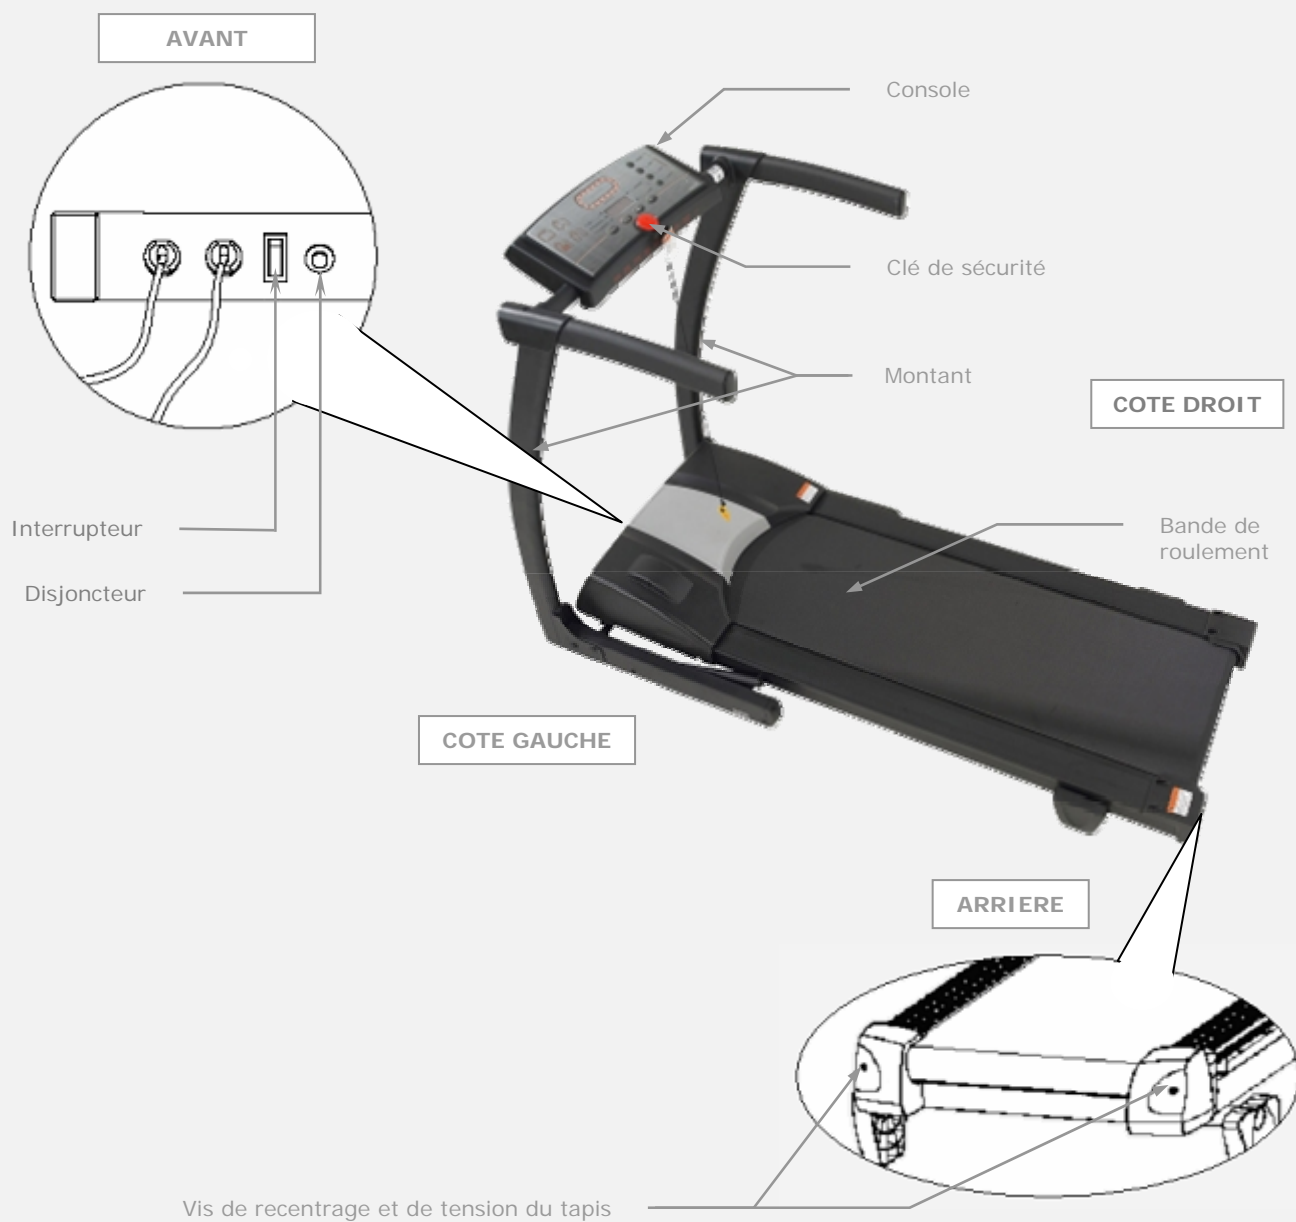

DOMYOS